
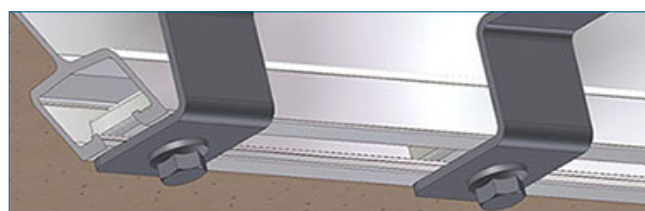


BR 13x-3

Uchwyt błotnika KS 320185

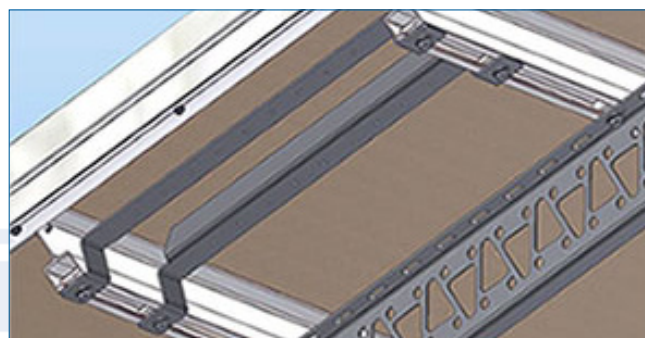

Uchwyty błotnika (pasujące do wszystkich standardowych błotników) są wstępnie zamontowane do poprzeczek ramy podwozia.

Wystarczy odkręcić uchwyty i położyć obie części uchwyty na powierzchni montażowej błotników symetrycznie względem siebie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Otwory w uchwytach służą jako szablon do wiercenia. Po nawierceniu przykręcić błotniki do uchwytów za pomocą dołączonych śrub mocujących.



AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH
Brockhagener Straße 88, D-33649 Bielefeld
Tel. + 49 (0)521 - 41 73 11 - 0; Fax - 90
E-Mail: info@aluteam.de / www.aluteam.de

AluTeam Polska Sp. z o.o.
ul. Brzeska 79 PL 21-500 Biała Podlaska
Tel. + 48 342 66 00; Fax +48 83 342 12 03
E-Mail: info@aluteam.pl / www.aluteam.pl

12.23