


BR 13x-3

Stopień boczny MA 200373



Aby łatwo zamontować dostarczony w zestawie **stopień boczny MA 200373** należy najpierw odkręcić nakrętki i podkładki zamocowane w obszarze drzwi bocznych.

Następnie należy przyłożyć od dołu stopień i przykręcić go stosując odpowiedni moment obrotowy.

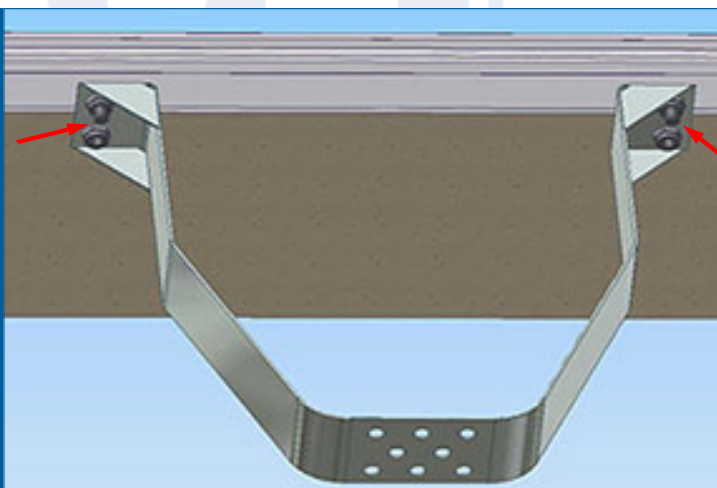

AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH
Brockhagener Straße 88, D-33649 Bielefeld
Tel. + 49 (0)521 - 41 73 11 - 0; Fax - 90
E-Mail: info@aluteam.de / www.aluteam.de

AluTeam Polska Sp. z o.o. 12.23
ul. Brzeska 79 PL 21-500 Biała Podlaska
Tel. + 48 342 66 00; Fax +48 83 342 12 03
E-Mail: info@aluteam.pl/ www.aluteam.pl

12.23